

このガイドは、デジタル機能の設定、撮影、再生方法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを携帯してご活用ください。詳しい説明については、EOS Kiss DIGITAL 使用説明書をお読みください。

すぐ撮影するには

1 バッテリーを入れる

2 レンズを取り付ける

EF-Sレンズは白い指標、EF-Sレンズ以外は赤い指標に合わせて取り付けます。

3 レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にする

4 CFスロットカバーを開け、CFカードを入れる

5 電源スイッチを〈ON〉にする

6 モードダイヤルを〈□〉(全自動)にする

7 ピントを合わせる

写したいものにAFフレームを合わせ、軽くシャッターボタンを押して、ピントを合わせます。

8 撮影する

さらにシャッターボタンを押して撮影します。

9 撮影した画像を確認する


画像が約2秒間表示されます。
・メニュー機能の[撮影画像の確認時間]で表示時間を変更することができます。

★マークは、応用撮影ゾーン(P、Tv、Av、M、A-DEP)限定の機能です。(注：簡単撮影ゾーンで記録画質RAWは選択できません。)

デジタル機能設定

メニュー機能の設定方法

メニュー機能の基本操作は、液晶モニターを見ながら、カメラ背面の〈MENU〉ボタン、〈JUMP〉ボタン、十字キー(〈▲〉〈▼〉〈▶〉〈◀〉)、〈SET〉で行います。

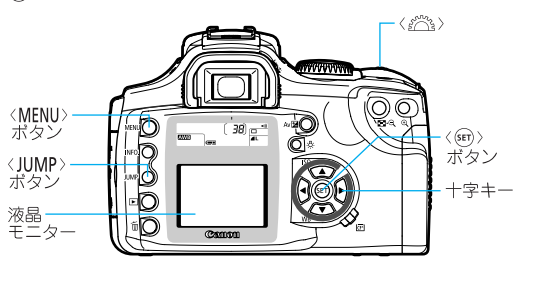

再生系 セットアップ系1
撮影系 セットアップ系2

メニュー項目

メニュー内容

1 メニューを表示する

● 〈MENU〉ボタンを押すと表示されます。もう一度押すと表示が消えます。

2 タブを選ぶ

● 〈JUMP〉ボタンを押して項目を選びます。

3 メニュー項目を選ぶ

● 〈▲〉を押して項目を選び、〈SET〉を押します。

4 メニュー内容を選ぶ

● 〈▲〉または〈▼〉で内容を選びます。

5 内容を設定する

● 〈SET〉を押すと設定されます。

6 終了する

● 〈MENU〉ボタンを押して終了します。

メニュー機能一覧

〈☷〉撮影系

記録画質 Large
赤目緩和機能 切
AEB設定 -2..1..0..1..2+
WB-BKT設定 ...
電子音 入
MWB画像選択
現像パラメーター パラメーター1

〈☷〉再生系

画像プロテクト
画像回転
プリント指定
オートプレイ
撮影画像の確認 入
撮影画像の確認時間 2秒

〈Y11〉セットアップ系1

オートパワーオフ 1分
縦横自動回転表示 入
液晶の明るさ
日付/時刻 '03/09/03 16:41
ファイル番号 通し番号
CFカード初期化

〈Y12〉セットアップ系2

言語 日本語
ビデオ出力方式 NTSC
通信設定 標準
カメラ設定初期化
画像素子の清掃
ファームウェア Ver. 1.0.0

カメラ設定初期化★

- [Y12]タブから[カメラ設定初期化]を選びます。
- [OK]を選びます。(下表の状態になります。)

撮影機能関係	
AFフレーム選択	自動選択
ドライブモード	1枚撮影
露出補正	0(ゼロ)
AEB設定	解除

記録画像関係	
記録画質	L (Large/Fine)
ISO感度	100
ホワイトバランス	AWB (オート)
WB-BKT設定	解除
現像パラメーター	パラメーター1
縦横自動回転表示	入
ファイル番号	通し番号

記録画質の選択

● [☷]タブから[記録画質]を選びます。
● 記録画質を選びます。

記録画質	L	L	M	M	S	S	RAW
記録画素数(約)	630万	280万	160万	630万			
1枚のサイズ(約MB)	3.1	1.8	1.8	1.2	1.4	0.9	7
撮影可能枚数(CF128MB・約枚)	38	65	66	101	88	132	16

ISO ISO感度の設定★

● 〈ISO〉(▲)ボタンを押します。
● 〈☷〉を回して、「100」「200」「400」「800」「1600」の中から選びます。

WB ホワイトバランスの選択★

● 〈WB〉(▼)ボタンを押します。
● 〈☷〉を回して選びます。

オート(自動設定) 太陽光(晴天) 日陰 くもり、薄曇、夕やけ空

AWB

マニュアル ストロボ使用 白色蛍光灯 白熱電球

マニュアルホワイトバランス★

電子音 入
MWB画像選択
現像パラメーター パラメーター1

画像を選択してください

● ファインダーの中央に、白い被写体がかかるようにして撮影します。
● [☷]タブから[MWB画像選択]を選びます。
● 撮影した白い画像を選びます。
● メニューを終了します。
● 〈WB〉(▼)ボタンを押し、〈☷〉を回して〈▲〉を選びます。

ホワイトバランスブラケットング★

● 記録画質を[RAW]以外にします。
● [☷]タブから[WB-BKT設定]を選びます。
● ブラケットングレベルを設定します。


現像パラメーターの選択★

● [☷]タブから[現像パラメーター]を選びます。
● 項目を選びます。

鮮やかでくっきりした仕上がり
やや控えめで、自然な仕上がり
主に商用印刷などの業務用途
[設定]で内容を設定後、[セット1~3]を選択
[セット1~3]の設定

デジタル機能設定

現像パラメーターの設定★

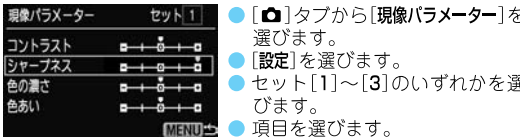


- [] タブから[現像パラメーター]を選びます。
- [設定]を選びます。
- セット[1]～[3]のいずれかを選びます。
- 項目を選びます。
- 効果の内容を設定します。

項目	マイナス	プラス
コントラスト	明暗差・弱	明暗差・強
シャープネス	輪郭強調・控えめ	輪郭強調・強め
色の濃さ	薄め	濃いめ
色あい	肌色が赤め	肌色が黄色め

- <MENU> ボタンを2回押し、現像パラメーター選択画面に戻ります。
- 設定したセット番号を選びます。



INFO. カメラの設定内容の確認

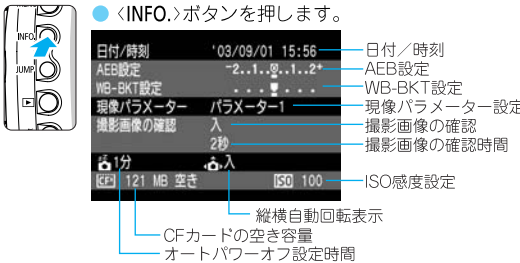


- <INFO.> ボタンを押します。
- 日付/時刻
- AEB設定
- WB-BKT設定
- 現像パラメーター設定
- 撮影画像の確認
- 撮影画像の確認時間
- ISO感度設定
- 縦横自動回転表示
- CFカードの空き容量
- オートパワーオフ設定時間

撮影操作


各部名称

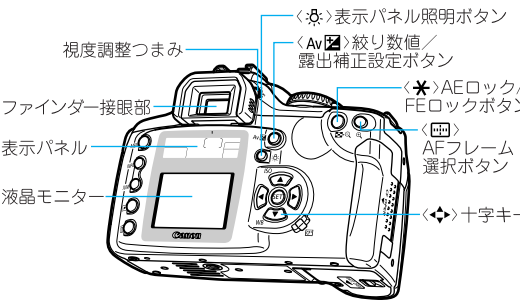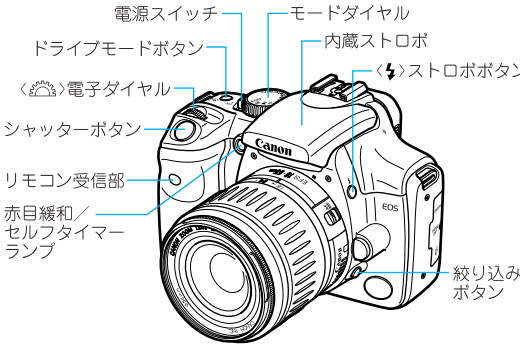


表示パネル

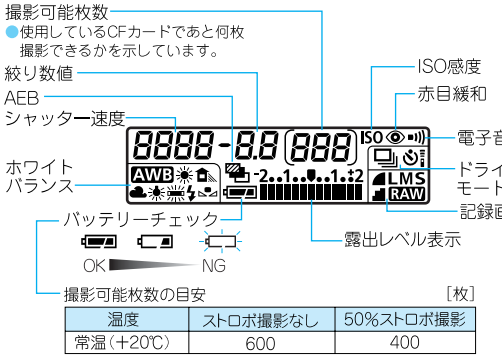


ファインダー内表示

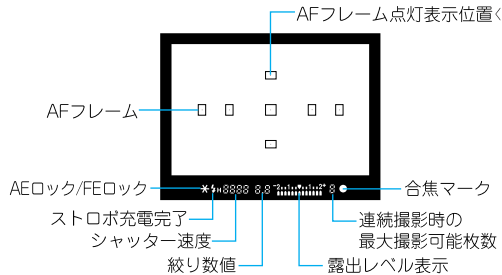

簡単撮影ゾーンで撮影する

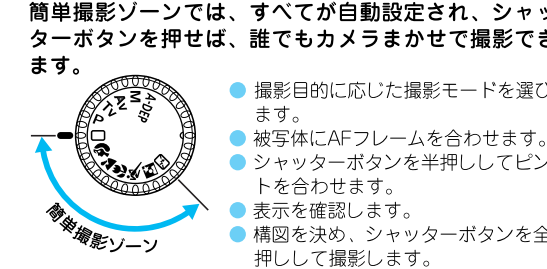


応用撮影ゾーンで撮影する

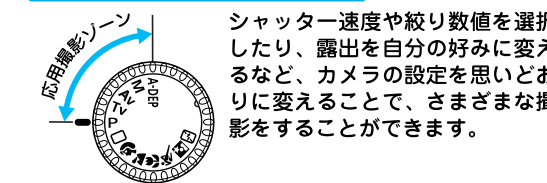


P プログラムAE撮影

<P>と同じように、カメラがシャッター速度と絞り数値を自動設定します。撮影の手順は簡単撮影ゾーンと同じです。

Tv シャッター速度優先撮影

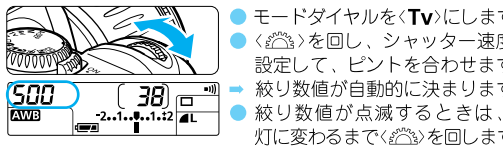

Av 絞り数値優先撮影

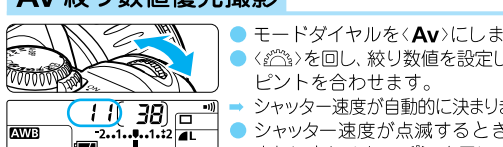

内蔵ストロボ撮影

簡単撮影ゾーン
暗いときや日中逆光時に、内蔵ストロボが自動的に上がって発光します。(<AEB><AEB><AEB>を除く)


応用撮影ゾーン

ISO感度	広角: 18mm	望遠: 55mm
100	約0.7～3.7m	約0.7～2.3m
400	約0.7～7.4m	約0.7～4.6m
1600	約0.7～14.9m	約0.7～9.2m


(EF-S18-55mm F3.5-5.6 USM使用時)

応用撮影


AFフレームの選択★

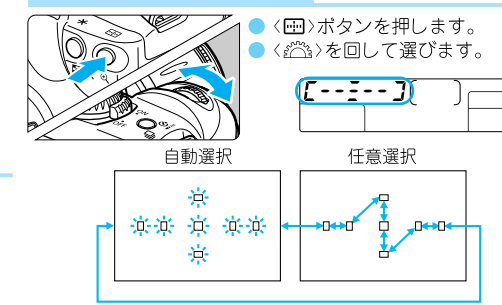

ドライブモードの選択★

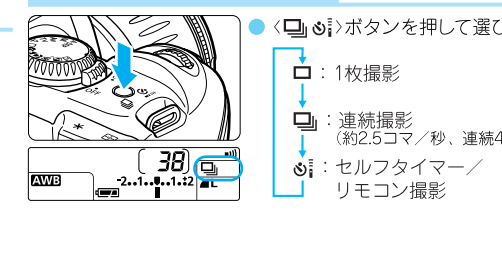


Av 露出補正★

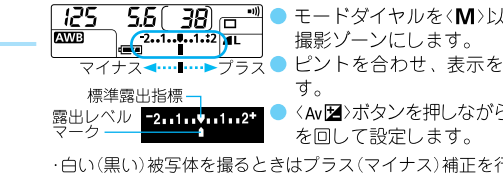


露出を自動的に変える/AEB撮影★



露出を固定する/AEロック撮影★

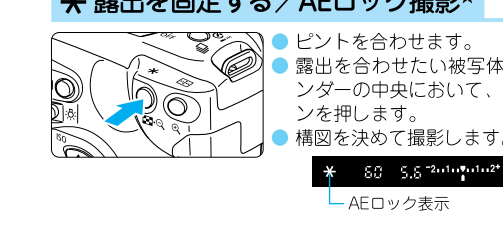

再生操作

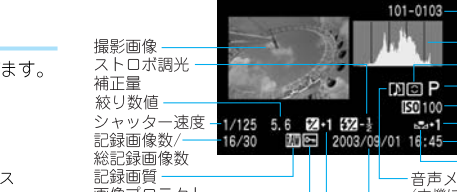

画像消去



- <画> ボタンを押します。
- [消去]を選びます。
- [全画像...]を選びます。
- [OK]を選びます。